

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


ThermPro



Model: TP-17




Model: TP-17H

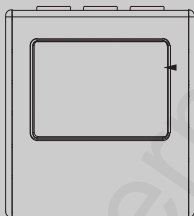

Model: TP-16

Digitální Kuchyňský Teploměr

# Schéma produktu zezadu

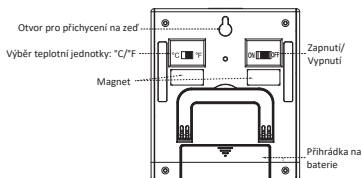

\* obrázek je pouze ilustrativní, funkce a tlačítka se mohou u jednotlivých modelů lišit.

- 1) **Tlačítko výběru sondy**: Stiskněte tlačítko **PROBE** přepínání mezi jednotlivými sondami. V posledním řádku obrazovky se zobrazí typ masa pro odpovídající sondu.

\*\* Stiskněte a přidržte po dobu 3 s: aktivace/deaktivace alarmu.

\* platí pro modely TP-17, TP-17H

\*\* platí pro model TP-17H

- 2) **Tlačítko ▲**: V režimu pečení stiskněte **▲** pro výběr druhů potravin v rychlém nastavení teploty. Stisknutím tlačítka **▲** zvýšíte požadovanou teplotu vaření v manuálním nastavení teploty.

\* V režimu BBQ stiskněte pro zapnutí/vypnutí budíku.

\*\* V časovém režimu stisknutím tlačítka **HR** nastavíte hodiny. Pro vymazání času stiskněte současně tlačítka **HR** a **MIN**.

\* platí pro model TP-17

\*\* platí pro modely TP-16, TP-17

- 3) **Tlačítko ▼**: V režimu pečení stiskněte **▼** pro výběr druhů potravin v rychlém nastavení teploty. Stisknutím tlačítka **▼** snížíte požadovanou teplotu vaření v manuálním nastavení teploty.

\* V režimu BBQ stiskněte pro zobrazení vyšší teploty (**HI**) nebo nižší teploty (**LO**) BBQ.

\*\* V časovém režimu stiskněte toto tlačítko pro nastavení minut. Pro vymazání času stiskněte současně tlačítka **HR** a **MIN**.

\* platí pro model TP-17

\*\* platí pro modely TP-16, TP-17

- \* 4) Stiskněte a přidržte v jednu chvíli dvě tlačítka **PROBE** a **MEAT/HI/LO** po dobu 3 s: rychlé nastavení teploty u všech sond

\* platí pro model TP-17H

\*5) **MEAT**: Stiskněte: změna režimu: Drůbež (🐔), vepřové/telecí (🐷), šunka (🥓), hovězí (málo propečené, rare)/ryba (🐟), hovězí (středně propečené, medium rare) (🥩), hovězí (úplně propečené, well-done) (🥩) a volba uživatele ⚙️. Předprogramované hodnoty teplot pro jednotlivé druhy mas podle USDA.

\*\* Stisknutím tlačítka a přidržením po dobu 3 sekund vstoupíte do nastavení plánované teploty BBQ. V časovém režimu stisknutím tlačítka **ST./SP.** spustíte odpočítávání nebo načítání času.

Stisknutím tlačítka **ST./SP.** pozastavíte nebo restartujete čas.

\*\*\* Poté stiskněte tlačítko **PROBE**: potvrzení výběru režimu. Poté stiskněte tlačítko **HI/LO** a vyberte **HI** (nejvyšší teplota) nebo **LO** (nejnižší teplota).

\* platí pro modely TP-17, TP-17H

\*\* platí pro model TP-17

\*\*\* platí pro model TP-17H

6) **°C/°F** (na zadní straně teploměru): vyberte požadovanou teplotní jednotku.

\*7) **🔊** Stiskněte 1x: Zapnutí/Vypnutí podsvícení displeje. Pokud po dobu 10 sekund nedojde k stisknutí žádného tlačítka, podsvícení se automaticky vypne. Pokud zazní poplachový zvukový signál, podsvícení se zapne.

\* platí pro modely TP-17, TP-17H

\*8) **Přepínač režimů** (na zadní straně zařízení): Posunutím přepínače vyberte režim pečení (🔥), časový režim (🕒) nebo zařízení vypnete (🔌).

\* platí pro modely TP-16, TP-17H

\*9) Tlačítko **MEM S/S**: V režimu vaření můžete stisknutím tlačítka **MEM** zvolit možnost rychlých nastavení teploty. Opětovným stisknutím tlačítka uložíte výběr. V režimu odpočet stiskněte tlačítko **S/S** pro spuštění odpočítávání nebo načítávání. Stiskněte tlačítko **S/S** pro pozastavení nebo pokračování časovače. Když odpočet dojde k hodnotě 0:00, stisknutím tlačítka **S/S** vypnete zvukové upozornění.


\* platí pro model TP-16

**Poznámka:** Toto zařízení je navrženo pro vzdálené sledování průběhu vaření. Během vaření sondy neodstraňujte, vnitřní teplota se pak zobrazí na displeji zařízení mimo troubu.


## Instalace baterie a nastavení

- Pouzdro pro baterii na zadní straně zařízení otevřete posunutím jeho krytu dolů, ve směru šipky.
- Podle značek polarit vložte jednu AAA (mikrotužkovou) baterii.
- Vraťte kryt pouzdra pro baterie zpět.
- Odstraňte potištěnou vinylovou fólii z obrazovky LCD displeje.

## Důležité poznámky/varování

- Tento produkt není určen k používání v mikrovlnných troubách.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se horké sondy ani drátu holýma rukama, především po vaření. Vždy noste tepelně odolné rukavice nebo chňapky.
- Nevystavujte sondu přímému ohni, mohlo by dojít ke zhoršení kvality přírodního drátu.
- Pokud produkt nepoužíváte, přepněte přepínač režimů do polohy vypnuto , aby se šetřila baterie.
- Ujistěte se, že používáte kvalitní alkalickou baterii a často ji vyměňujte. Slabá baterie způsobí ztrátu přesnosti měření. Vybité baterie vždy likvidujte v souladu s platnými zákony a směrnicemi.
- Tento teploměr může pomoci při správné přípravě jídla. Používání tohoto elektronického zařízení však nechrání před nebezpečnými postupy manipulace s potravinami. Vždy se řiďte správnými postupy přípravy potravin, abyste snížili riziko případné nemoci způsobené potravinami.
- Drátěná sonda z nerezové oceli by neměla být vystavena teplotám v troubě přesahujícím 380 °C.
- Zabraňte přímému kontaktu sondy nebo kabelu s částmi trouby, protože by to mohlo mít za následek vadné hodnoty a/nebo poškození.
- Pokud teplota překročí nebo klesne pod měřitelné rozsahy, na LCD displeji se zobrazí následující písmena: **HHH** pro teploty nad rozsahem a **LLL** pro teploty pod rozsahem.
- Pokud se zobrazí hláška HHH nebo LLL: odložte sondu a počkejte, až dosáhne pokojové teploty. Pokud bude hláška HHH nebo LLL i tak zobrazena, nejspíše došlo ke zkratování sondy (vysokou teplotou nebo vlhkostí).
- Pokud se teplota zvyšuje příliš rychle, nebo je příliš vysoká, zkontrolujte, zda jsou sondy správně vloženy do zásuvek na teploměru. Zkontrolujte, zda je sonda správně vložena do masa (vyhněte se tučným částem, sonda se nesmí dotýkat kosti).

## Provozní pokyny – použití teploměru

- Vyčistěte nerezovou sondu horkou vodou a mýdlem a opláchněte ji. Nenořte sondu ani kabel do vody. Připojení sondy/kabelu není vodotěsné.
- Zapojte sondy do zásuvek umístěných na teploměru. Dbejte na správnou barvu, např. tmavě modrá sonda do tmavě modré zásuvky).
- Ujistěte se, že kabel sondy není zauzlován. Zkontrolujte, zda je zástrčka sondy na konci kabelu správně zapojena do zásuvky. (Poznámka: pokud není sonda správně zapojena nebo je zauzlována, na displeji se zobrazí --- nebo LLL) Posunutím přepínače °C/°F na zadní straně zařízení si zobrazíte teplotu ve stupních **Celsia** (°C) nebo **Fahrenheita** (°F).
- \*Přepněte přepínač režimů do polohy pro vaření .
- Na displeji uvidíte dvě teploty v horním i v prostředním řádku. Vpravo je skutečná teplota naměřená teplotní sondou a vlevo teplota nastavená.
- Vyberte požadovaný přednastavený teplotní režim nebo si navolte vlastní teplotu.
- Sondu vložte do nejsilnější části masa (alespoň 5 cm). Vyhňte se kostem a chrupavkám.
- Jídlo vložte do trouby. Před zavřením dvířek trouby se ujistěte, že má ocelový přívodní kabel dostatek volného místa, aby při zavření dvířek trouby nedošlo k vytažení sondy z potravin. Zařízení musí být umístěno mimo troubu na stabilním povrchu a musí být pevně připojeno k teplotním sondám.
- Vložte jídlo do trouby. Před zavřením dvířek trouby se ujistěte, že ocelí opletený kabel má dostatek volnosti, aby nedošlo k vytažení sondy z potravin, když se dvířka trouby zavřou. Měřicí přístroj musí být umístěn mimo troubu na stabilním povrchu a musí být pevně spojen s teplotní sondou.
- Aby nedošlo k poškození teploměru, neměl by být umístěn na horkém povrchu.
- Jakmile vnitřní teplota vašeho jídla dosáhne nastavené teploty, ozve se zvukové upozornění. Stisknutím kteréhokoli tlačítka zvuk vypnete..
- \*\*Chcete-li vypnout zvukový signál, posuňte přepínač režimu do polohy O nebo odpojte teplotní sondu od měřicího přístroje a zvuk stichne během 30 sekund.

\* platí pro modely TP-16, TP-17H  
\*\* platí pro model TP-16


## Rychlé nastavení teploty (TP-17, TP-17H)

- Stisknutím tlačítka **PROBE** vyberte pro nastavení sondu. Displej zvolené sondy bude několik sekund blikat.
- Stisknutím tlačítka **MEAT** aktivujete možnost rychlého nastavení teploty.
- Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte typ jídla podle tabulky níže.
- \*Stiskněte tlačítko **MEAT** pro potvrzení a zablokování nastavení. (Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 4 sekund, teploměr bude považovat váš výběr za potvrzený).
- \*\*Stiskněte opět **PROBE** pro potvrzení požadovaného režimu (pokud během 5 s nepotvrdíte výběr, teploměr automaticky uloží nastavení).
- Opakujte výše uvedený postup a nastavte teplotu i na dalších sondách.

\* platí pro model TP-17

\*\* platí pro model TP-17H

### POZNÁMKY:

- A) Pokud se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazuje ikona , znamená to, že nastavení teploty je definováno uživatelem.
- B) Při nastavování teploty stiskněte a přidržte **▲** nebo **▼** pro rychlé nastavení.

## Rychlé nastavení teploty (TP-16)

Postupujte podle následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko **MEM**.
- Stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** a vyberte si typ vaší potraviny.
- Stiskem tlačítka **MEM** potvrdíte svoji volbu.

### \* **BBQ režim**

Režim můžete nastavit na jakékoliv sondě (monitorování požadované teploty).

1. Stiskněte **PROBE** a vyberte požadovanou sondu.
2. Stiskněte **MEAT** a vyberte režim **BBQ**.
3. Stiskněte **▲** nebo **▼** pro aktivaci **HI/LO** režimu.
4. Stiskněte **▲** nebo **▼** a nastavte **HI** teplotu (nejvyšší).
5. Stiskněte **HI/LO** a aktivujte **LO** teplotu.

6. Stiskněte ▲ nebo ▼ a nastavte LO teplotu (nejnižší).

7. Stiskněte PROBE a potvrďte nastavení teplot.

**Poznámka:** kontrola nastavené teploty: stiskněte a přidržte MEAT/HI/LO po dobu 3 s.

**Typy:** Teploměr si uloží poslední nastavenou teplotu BBQ/HI/LO. K aktivaci stačí pouze stisknout tlačítko ▲ nebo ▼ .

\* platí pro model TP-17H

## \*Časový režim

Časový režim lze použít bez ohledu na to, zda je teploměr v provozu nebo ne.

### Odpočet času

- Posunutím p řepínačem režimů na zadní straně teploměru na ikonu ⌚ vyberte časový režim.
- Druhý řádek displeje zobrazí informace o čase a první řádek obrazovky přepne na zobrazení teploty sondy.
- Stiskněte tlačítko **HR** pro nastavení hodin a **MIN** pro nastavení minut.
- Stisknutím tlačítka **ST./SP. (S/S)** spustíte odpočítávání času. Dvojtečka mezi hodinami a minutami bude blikat.
- Jakmile čas dosáhne hodnoty **00:00**, zazní akustický signál. Stisknutím libovolného tlačítka zvuk ztišíte. Zařízení má paměť a při stisknutí tlačítka **ST./SP. (S/S)** pro ztišení signálu se i automaticky nastaví původní nastavená hodnota času.
- Chcete-li nastavení odpočtu času vymazat, stiskněte současně tlačítka **HR** a **MIN**. Stisknutím tlačítka **ST./SP. (S/S)** můžete odpočet času pozastavit. Opětovným stisknutím téhož tlačítka bude pokračovat v odečtu času. Opětovným stisknutím téhož tlačítka restartujete odečet času.
- Používáte-li současně odečet času i teploměr, můžete během odpočtu času posunout přepínač zpět do polohy vaření a nastavit nebo zkontrolovat teploty vaření. Odpočet času bude i nadále pokračovat v odpočítávání. Při dosažení hodnoty **00:00** také zazní signál, který můžete ztišit stisknutím libovolného tlačítka.

## Stopky

- Posunutím přepínačem režimů na zadní straně teploměru na ikonu ⌚ vyberte časový režim.
- Současným stisknutím tlačítek **HR** a **MIN** vynulujete nastavení času na **00:00**.
- Stisknutím tlačítka **ST./SP. (S/S)** spustíte stopky.
- Pokud stopky dosáhnou hodnoty **99** hodin **59** minut, zastaví se.
- Používáte-li současně stopky i teploměr, můžete během načítání času posunout přepínač zpět do polohy vaření a nastavit nebo zkontrolovat teploty vaření. Stopky budou i nadále pokračovat v načítání času.

\* platí pro modely TP-16, TP-17



## Čištění a péče o produkt

- Sonda a kabel nejsou vhodné do myčky. Musí se mýt ručně pomocí horké vody a mýdla. Před uskladněním sondu vždy důkladně opláchněte a osušte.
- Teploměr nenotejte do vody ani jej nevystavujte korozivním čisticím prostředkům. Otřete jej pouze navlhčeným hadříkem.

## Likvidace



- Elektrické produkty by neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem.
- To pomáhá vyhnout se možným dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.
- Zároveň to přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.
- Obráťte se na místní úřad a zjistěte si, kde jsou nejbližší sběrné dvory nebo kontejnery na elektroodpad.

## Likvidace použitých baterií

- Nefunkční nabíjecí/nenabíjecí baterie by také neměly být likvidovány s domácím směsným odpadem. I ty vyhazujte také do speciálních kontejnerů na elektroodpad nebo je odevzdejte ve sběrných dvorech.
- Povinnost převzít nefunkční baterie a zajistit jejich správnou likvidaci mají také jejich prodejci.