

ThermPro

Digitální Kuchyňská Minutka

Uživatelský manuál




Model: TM-01

Funkce

1. Velký LCD displej, možnost volby časovače nebo hodin.
2. Podsvícení displeje: tlačítko na podsvícení displeje/libovolné tlačítko.
3. Nastavitelný režim hlasitosti zvuku (4 stupně): bez zvuku, nízká, střední a vysoká hlasitost.
4. Nastavitelný formát hodin: 12/24.
5. Funkce: Odpočítávání nebo Přičítání času.
6. Rozsah odpočítávání času: 99 h 59 min 59 s.
7. Rozsah přičítání času: 99 h 59 min 59 s, nekonečný cyklus.
8. Stolní a magnetický design.
9. Provoz: 2x AAA baterie.

Definice tlačítek

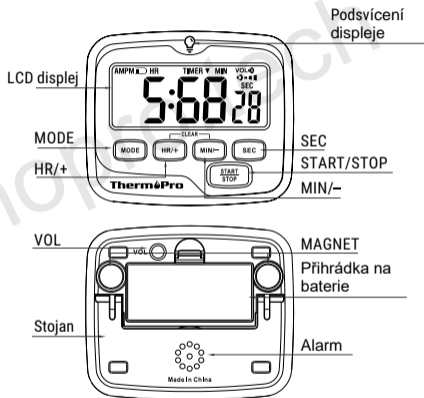

Tlačítka

MODE: Přepínání mezi režimem Časovač/Hodiny (TIMER/CLOCK).

HR/+: Režim Časovač (TIMER): nastavení hodin, Režim Hodiny (CLOCK): navýšení hodin, stisknutí a podržení: rychlé procházení číslic, nastavení formátu hodin 12/24.

MIN/-: Režim Časovač (TIMER): nastavení minut, Režim Hodiny (CLOCK): navýšení minut.

SEC: Režim Hodiny (CLOCK): po stisknutí navýšení sekund; stisknutí a držení: rychlá změna číslic, stisknutí a podržení: rychlé procházení číslic, nastavení formátu hodin 12/24.

START/STOP: Režim Časovač (TIMER): zapnutí/vypnutí; Režim Hodiny (CLOCK): možnost výběru hodin/minut/sekund.

VOL: Nastavení hlasitosti: bez zvuku, nízká, střední a vysoká hlasitost.

“💡”: Aktivace podsvícení displeje, pokud nebude během 10 s stisknuto jakékoliv jiné tlačítko, podsvícení displeje se automaticky vypne.

Zapnutí odpočítávání času (TIMER)

1. Zapněte minutku v režimu Časovač (TIMER). (změna režimu: tlačítko MODE).

2. Hodiny nastavte tlačítkem HR/+, minuty tlačítkem MIN/- a sekundy tlačítkem SEC. (prorychlejší navýšení číslic jednotlivá tlačítka podržte).

3. Pro zapnutí/vypnutí odpočítávání času stiskněte tlačítko START/STOP.

4. Pro reset čísel na 0, nejdříve stiskněte tlačítko START/STOP a poté stiskněte obě tlačítka zároveň HR/+ a MIN/-.

5. Po vypršení nastaveného času se na displeji zobrazí 0:00:00. Minutka začne pípát a blikat podobu 1 minuty. Čas od vypršeného nastaveného času se bude zaznamenávat. Alarm vypnete tlačítkem START/STOP.

Zapnutí přičítání času (TIMER)

1. Pro reset čísel stiskněte obě tlačítka HR/+ a MIN/- zároveň.

2. Pro zapnutí/vypnutí přičítání času stiskněte tlačítko STAR/STOP.

Nastavení hodin (CLOCK)

1. Zapněte minutku a pomocí tlačítka MODE nastavte režim Hodiny (CLOCK).

2. Pro zobrazení formátu hodin (12 h nebo 24 h) přidržte tlačítko START/STOP. Stisknutím tlačítka HR/+ nebo MIN/- vyberte formát času. Výběr poté potvrďte stlačením tlačítka START/STOP.

3. Tlačítkem HR/+ zvýšte hodnotu číslic hodin (minut). Tlačítkem MIN/- snižte hodnotu číslic hodin (minut) (pro rychlou změnu čísel, tlačítko stiskněte a podržte).

4. Stiskněte tlačítko START/STOP pro potvrzení nastavených hodin. Pro nastavení minut, postup opakujte.

Nastavení hlasitosti alarmu

Minutka má 4 úrovně hlasitosti. Stiskněte tlačítko VOL a vyberte požadovanou úroveň.

⊗ = bez zvuku (off)

○◀ = nízká hlasitost (low)

○◀■ = střední hlasitost (medium)

○◀■█ = vysoká hlasitost (high)

Funkce podsvícení

Aktivace podsvícení: stiskněte jakékoliv tlačítko na minutce nebo tlačítko ☾. Pokud nebude během 10s stisknuto jakékoliv jiné tlačítko, podsvícení displeje se automaticky vypne.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz